
MR 504 LB / LH / LS / LX

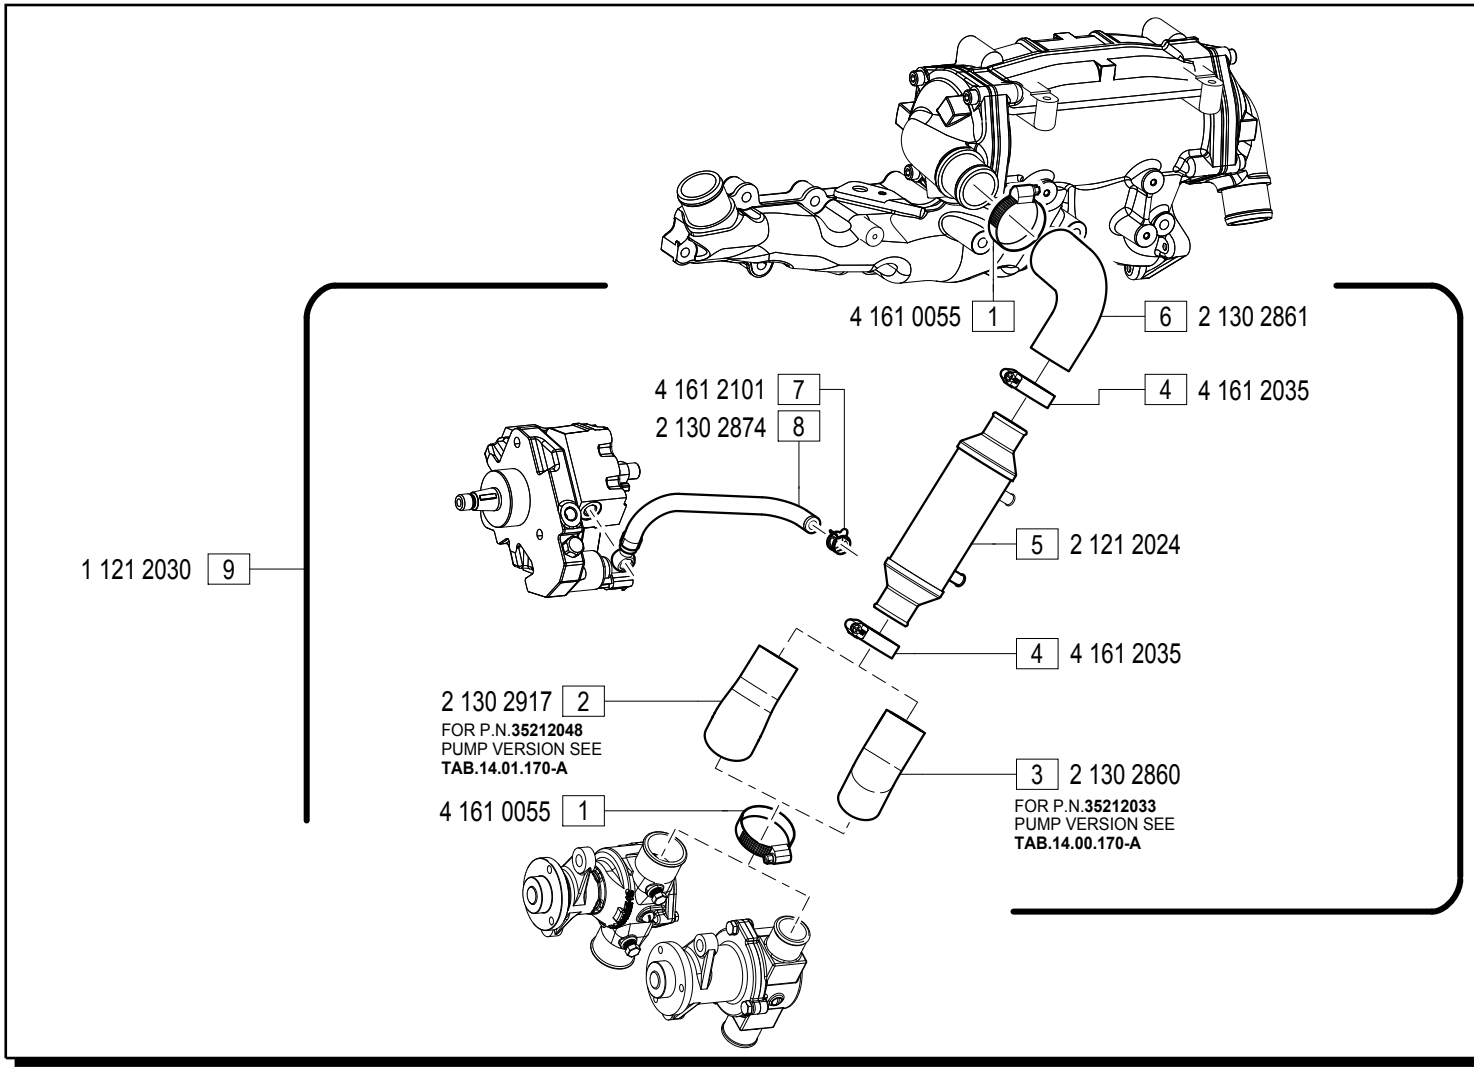

MODIFICATIONS-MODIFICHE-ÄNDERUNGEN-MODIFICACIÓN						
Pos. N.	Code Codice	SIMBOLS SIMBOLI △	▲	⍁	EC	Up to serial nr. Fino a matricola

Pos. N.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Quantity (Q.tà) LB	LH	LS	LX
1	CLAMP	2	2	2	2
2	PIPE	1	1	1	1
3	PIPE	1	1	1	1
4	CLAMP	2	2	2	2
5	OIL COOLER	1	1	1	1
6	PIPE	1	1	1	1
7	CLAMP	1	1	1	1
8	PIPE	1	1	1	1

9	EXCHANGER FUEL KIT	1	1	1	1