
MR 700

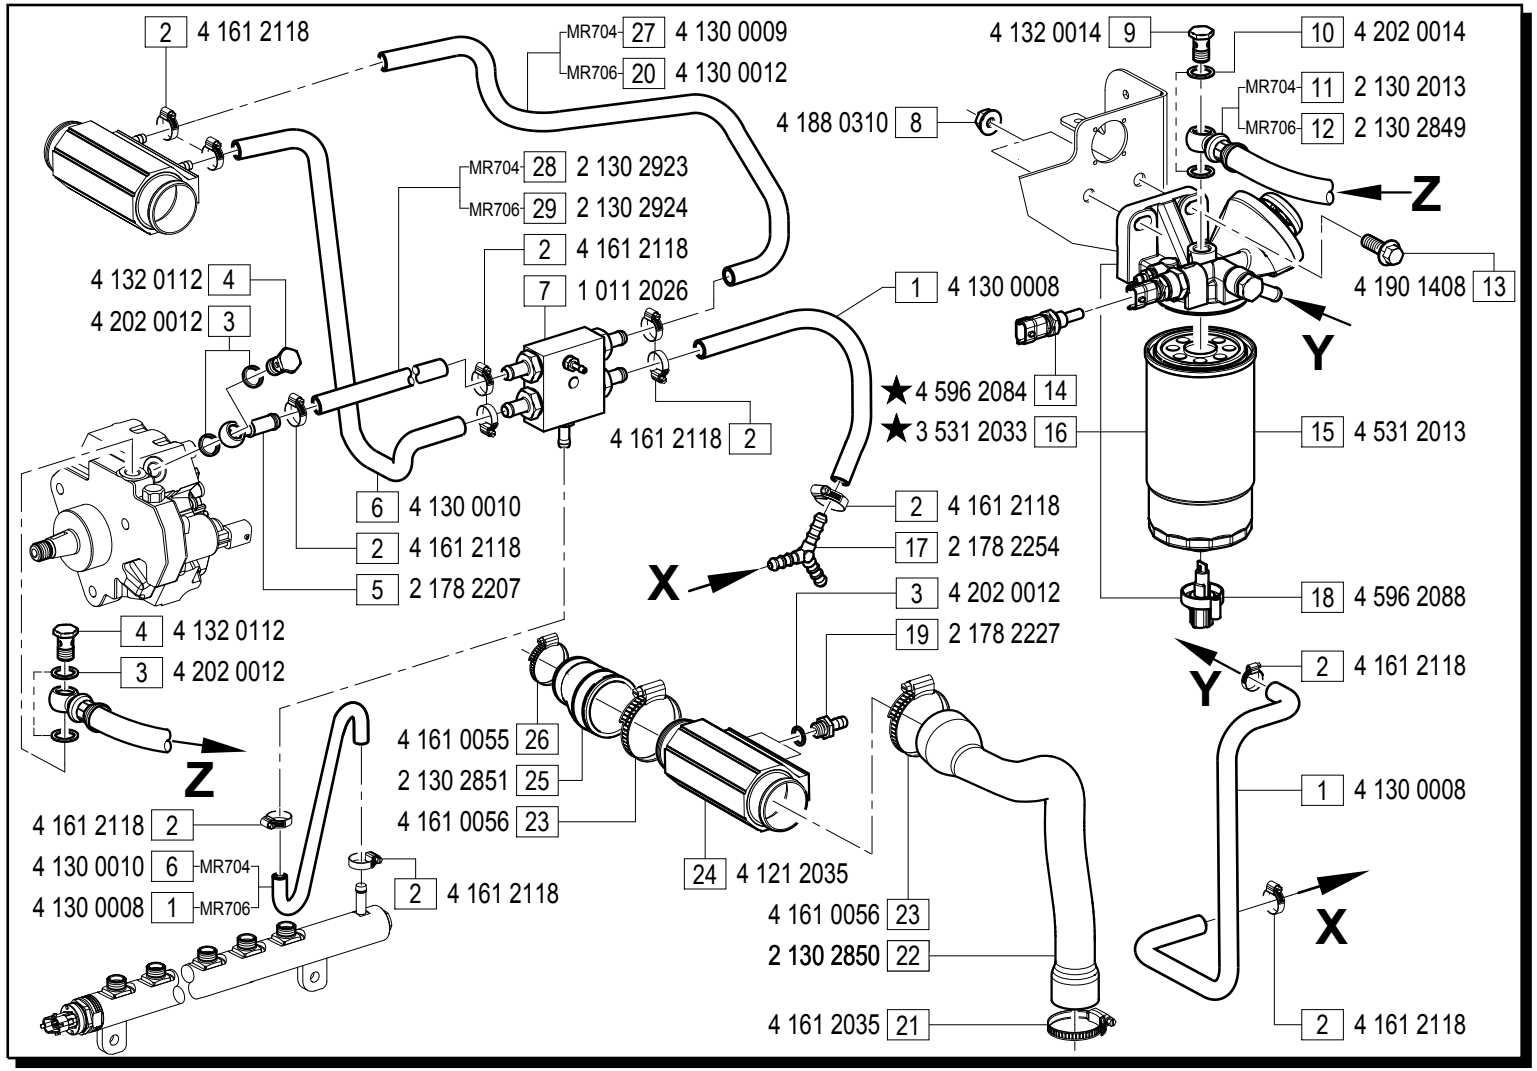

MODIFICATIONS-MODIFICHE-ÄNDERUNGEN-MODIFICACIÓN						
Pos. N.	Code Codice	SIMBOLS SIMBOLI △	▲	⍁	EC	Up to serial nr. Fino a matricola
14	4 596 2083	X		X		
14	4 596 2088				X	
16	3 531 2029	X		X		

Pos. N.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Quantity (Q.ta) 4LH	4LS	4LX	6LH	6LS	6LX
1	PIPE	2	2	2	3	3	3
2	CLAMP	12	12	12	12	12	12
3	GASKET	4	4	4	4	4	4
4	UNION SCREW	1	1	1	1	1	1
5	ADAPTER	1	1	1	1	1	1
6	PIPE	2	2	2	1	1	1
7	FUEL RETURN PIPE ASSY	1	1	1	1	1	1
8	NUT	2	2	2	2	2	2
9	UNION SCREW	1	1	1	1	1	1
10	GASKET	2	2	2	2	2	2
11	PIPE	1	1	1			
12	PIPE				1	1	1
13	SCREW	2	2	2	2	2	2
14	TEMPERATURE SENSOR	1	1	1	1	1	1
15	FUEL FILTER	1	1	1	1	1	1
16	FUEL FILTER ASSY	1	1	1	1	1	1
17	ADAPTER	1	1	1	1	1	1
18	WATER SENSOR	1	1	1	1	1	1
19	ADAPTER	1	1	1	1	1	1
20	PIPE				1	1	1
21	CLAMP	1	1	1	1	1	1
22	PIPE	1	1	1	1	1	1
23	CLAMP	2	2	2	2	2	2
24	FUEL EXCHANGER	1	1	1	1	1	1
25	PIPE	1	1	1	1	1	1
26	CLAMP	1	1	1	1	1	1
27	PIPE	1	1	1			
28	PIPE	1	1	1			